


KODAK Charmera

Kurzanleitung

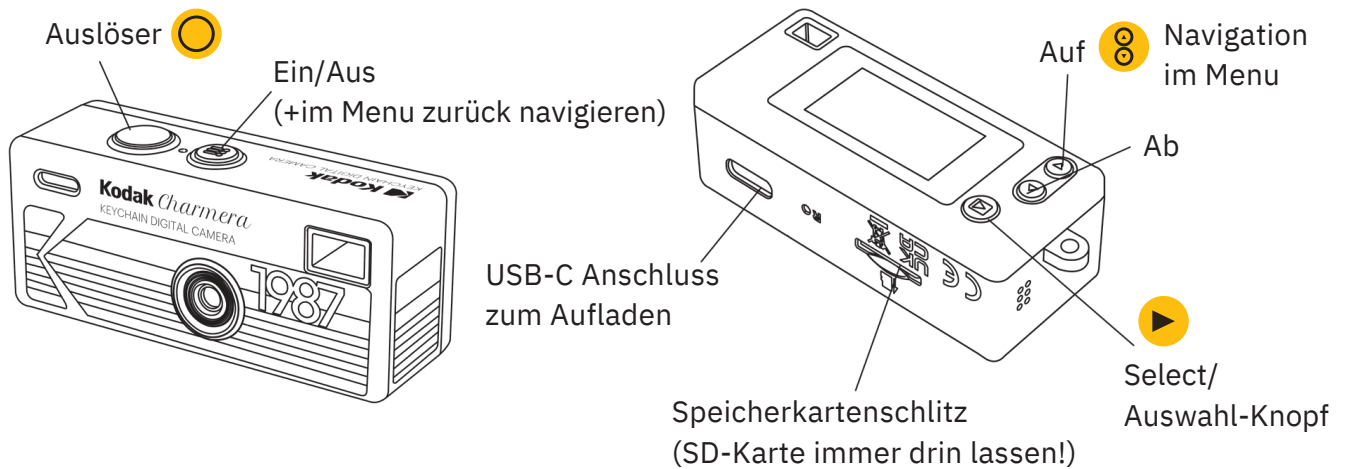

Ein-/Ausschalten

Halte die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Denk ans ausschalten, um versehentliche Fotos im Hosensack zu vermeiden.


Fotos aufnehmen

- 1 Wähle das Fotosymbol  durch drücken des Auswahl-Knopfs .
- 2 Halte die Kamera trotz der kleinen Grösse mit beiden Händen und möglichst ruhig, da das Bild sonst schnell verwackelt. Drücke dann den Auslöser .
- Mit der Auf- oder Ab-Taste , wählt man verschiedene Fotofilter aus.
- Bitte sparsam und nur folgende Filter verwenden, damit die Fotos gut erkennbar und einheitlich bleiben:  Filmrahmen |  Kodak-Rahmen

Fotowiedergabe

- 1 Drücke im Foto- oder Videomodus den Auswahl-Knopf  einmal kurz, um die aufgenommen Fotos anzuschauen.
- 2 Navigiere mit den Auf- und Ab-Tasten , um die Fotos zu blättern.

Fotos abrufen und löschen

- 1 Schliesse die Kamera mit dem USB-C Ladekabel an deinen Laptop an. Im Explorer/Finder zeigt es dir das USB-Laufwerk und darin den Ordner DCIM an.

- 2 Nun kannst du die Fotos besser anschauen, auswählen und von der Speicherkarte löschen.

Aufladen

Bei schwachem Akku lässt sich das Gerät nicht einschalten. Lade es mit dem Kabel auf. Du kannst es an ein Ladegerät, eine Powerbank oder an einen Computer anschliessen. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Fotos direkt auf der Kamera löschen

- 1 Halte im Fotowiedergabemodus (siehe S. 1) den Auswahl-Knopf  zwei Sekunden lang gedrückt, um die Option zum Löschen aufzurufen.
→ Der schwarze Pfeil zeigt auf “Löschen”
 (“Alle löschen” erscheint weiss, ist somit NICHT ausgewählt, was gut ist).
- 2 Drücke erneut den Auswahl-Knopf .
Der schwarze Pfeil → zeigt auf “Abbrechen”. Navigiere nach unten  und wähle mit dem Auswahl-Knopf  “Ausführen”.

Beachte

1. Es handelt sich um eine hochwertige Kamera, auch wenn sie klein ist. Gehe daher sorgfältig mit ihr um, damit sie uns allen und auch anderen Teams noch lange Freude bereitet.
2. Lasse die Kamera nicht unbeaufsichtigt rumliegen. Trage sie bei dir, oder vertraue sie einem Teammitglied an.
3. Achte darauf, dass die Mini-SD-Speicherkarte immer in der Kamera drin bleibt.
4. Stelle sicher, dass die Content Richtlinien eingehalten wurden und lösche selbständig Fotomaterial, welches nicht eingereicht werden soll, z.B. falls eine abgebildete Person nicht zugestimmt hat.
5. Verpacke die Kamera und das Aufladekabel wieder in die Schachtel und sende diese komplett mit Anleitung und Flyer, die darin enthalten sind, mit dem Teammaterial zurück. Wichtig: Die SD-Karte lässt du in der Kamera.
6. Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Falls Probleme damit auftreten, melde es bitte Telefonisch oder via E-Mail an marketing@wesser.ch, damit wir das Problem anschauen und beheben können.

